Manuel d’installation de Viking

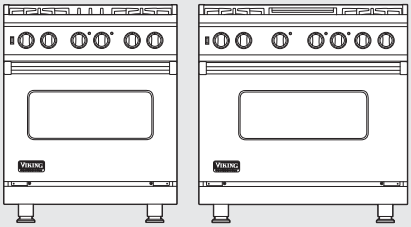

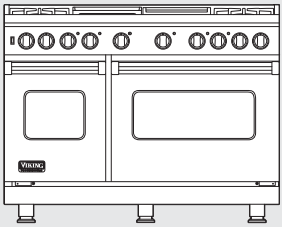

Cuisinières professionnelles à gaz
indépendantes et cuisinières à gaz
auto-nettoyantes avec brûleurs étanches

Table des matières

Avertissements et informations de sécurité importantes _____3
Dimensions _____6
Spécifications _____8
Dimensions de l'espace (proximité des meubles) _____10
Dimensions de l'espace (doublage en bois/composite) _____11
Caractéristiques électriques et du gaz_____12
Informations générales _____14
Installation_____15
- Retrait de la porte_____15
- Installation des pieds _____16
- Mise à niveau/Ajustements/Alignement _____17
- Installation du dispositif anti-basculement _____18
- Connexion du gaz et connexions électriques _____19
- Retrait des équerres _____20
- Ajustement et remplacement de la porte _____21

Préparation finale _____22
Liste de contrôle des performances_____22
Informations relatives à l'entretien _____23

IMPORTANT ! Veuillez lire attentivement les recommandations suivantes et les appliquer !

- Avant de commencer, lisez attentivement ces instructions.
- Ne retirez pas les étiquettes, avertissements ou plaques fixés de manière permanente sur le produit. Cela pourrait annuler la garantie.
- Respectez tous les codes et règlements locaux et nationaux. L'installation doit être conforme aux codes locaux.
- L'installateur doit donner ces instructions au consommateur qui devra les conserver en vue d'une utilisation par l'inspecteur local et pour de futures références.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Ce manuel et votre appareil contiennent d'importants messages de sécurité. Lisez et respectez toujours ces messages de sécurité.

Ceci est un symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers qui peuvent se révéler mortels ou peuvent vous blesser, vous et d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Dangers ou pratiques dangereuses qui ENTRAÎNERONT des blessures physiques sévères, voire le décès.

⚠ AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures physiques sévères, voire le décès.

⚠ ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures physiques mineures ou des dommages matériels.

Tous les messages de sécurité identifieront le danger, indiqueront comment réduire la probabilité de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

IMPORTANT ! Veuillez lire attentivement les recommandations suivantes et les appliquer !

⚠ DANGER

Risque d'incendie/ d'explosion.
NE PAS RESPECTER EXACTEMENT LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES PHYSIQUES, VOIRE LE DÉCÈS.

- **NE CONSERVEZ PAS** d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils.
- **QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ ?**
  – **N'ESSAYEZ PAS** d'allumer l'appareil.
  – **NE TOUCHEZ** aucun interrupteur électrique ;
  N'UTILISEZ aucun téléphone dans le bâtiment.
  – Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d'un voisin.
  – Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
  – Si vous ne pouvez pas joindre le fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.

⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Afin d'éviter tout risque de choc électrique, de blessure physique ou de décès, vérifiez que votre appareil a correctement été mis à la terre conformément aux codes locaux.

⚠ DANGER

RISQUE CHIMIQUE
Afin d'éviter tout risque de dommage matériel et/ou de blessure physique ou décès, cet appareil ne doit pas être utilisé comme source de chaleur.

- Le benzène est une substance chimique qui fait partie de l'alimentation en gaz de cet appareil de cuisson, consommée dans les flammes pendant la combustion. L'exposition à une petite quantité de benzène est possible en cas de fuite de gaz. Le formaldéhyde et les suies sont des produits dérivés de la combustion incomplète.
- Cet appareil contient ou produit des substances chimiques pouvant entraîner des blessures graves, voire le décès, et reconnues par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres atteintes du système reproducteur. Afin de réduire le risque entraîné par les substances contenues dans le combustible ou entraîné par la combustion, assurez-vous que cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions de ce document.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE LORS DU DÉPLACEMENT

Afin d'éviter tout risque de blessure physique sévère, cet appareil doit être manipulé et déplacé par deux personnes ou plus. Il est recommandé d'utiliser des systèmes de déplacement conçus pour les appareils.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

Afin d'éviter tout risque de dommage matériel ou de blessure physique, installez le dispositif anti-basculement fourni conformément aux instructions d'installation contenues dans ce document. Le dispositif doit être correctement engagé afin d'empêcher que le produit bascule.

- Cette cuisinière peut basculer.
- Cela peut blesser des personnes.
- Installez le dispositif anti-basculement emballé avec la cuisinière.
- Consultez les instructions d'installation.

⚠ DANGER

RISQUE DE FUITE DE GAZ

Afin d'éviter tout risque de blessure physique ou de décès, réalisez des tests d'étanchéité de l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours, à l'aide d'eau savonneuse, qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.

- **N'UTILISEZ PAS DE FLAMME NUE POUR VÉRIFIER L'ABSENCE DE FUITE DE GAZ.**

- **Avant l'installation,** assurez-vous que les conditions de distribution locales (nature et pression du gaz) et que le réglage de l'appareil sont compatibles.
- **Les conditions de réglage** pour cet appareil figurent sur l'étiquette (ou la plaque d'identification).
- **Cet appareil** n'est pas connecté à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être installé et connecté conformément aux réglementations d'installation en vigueur. Il faut faire particulièrement attention aux exigences en matière de ventilation.

Dimensions

Cuisinières à gaz de 76 cm, 91 cm et 122 cm de large

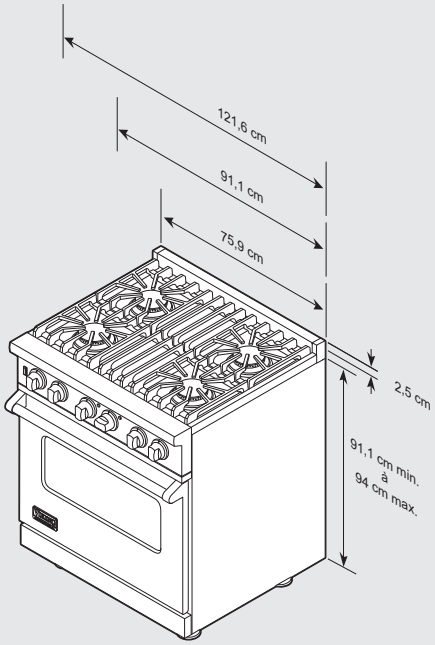

Remarque : *unité montrée avec une garniture d'îlot standard.*
Remarque : *les cuisinières auto-nettoyantes EVGSC de 76 cm font 1 cm de plus en profondeur que les cuisinières EVGCC non auto-nettoyantes de 76 cm.*
Remarque : *les cuisinières auto-nettoyantes EVGSC de 91 cm et 122 cm font 1,9 cm de plus en profondeur que les cuisinières non auto-nettoyantes EVGCC de 91 cm et 122 cm.*

*****Une équerre est comprise sur chaque cuisinière du modèle EVGSC et est nécessaire à l'installation contre un mur combustible. Ces équerres peuvent facilement être retirées en cas d'installation contre un mur non combustible.

Dimensions

Cuisinières à gaz de 76 cm, 91 cm et 122 cm de large

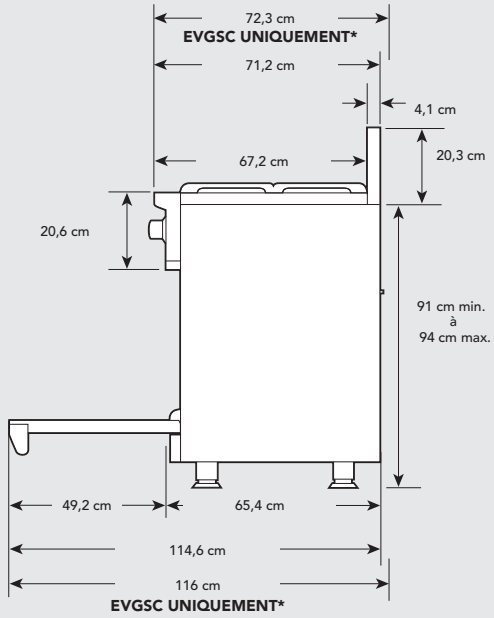

Remarque : *unité montrée avec un dosseret standard de 20,3 cm.*

***Remarque :** les cuisinières auto-nettoyantes EVGSC font 1,9 cm de plus en profondeur que les cuisinières EVGCC non auto-nettoyantes.*

Spécifications

Cuisinières à gaz de 76 cm et 91 cm de large		
Description	**Modèles de 76 cm de large**	**Modèles de 91 cm de large**
Largeur globale	75,9 cm	91,1 cm
Hauteur globale	Jusqu'en haut de la garniture latérale 91,1 cm min. 94 cm max. Ajustement des pieds : 2,9 cm	
Profondeur globale depuis l'arrière*	Jusqu'à l'extrémité du panneau latéral : 61,8 cm Jusqu'à l'avant de la porte : 65,4 cm Jusqu'à l'extrémité de l'espace de desserte : 71,2 cm Jusqu'à l'extrémité de la poignée de la porte : 72,9 cm *Ajouter 1 cm à la profondeur globale pour les modèles EVGSC de 76 cm et 1,9 cm pour les modèles EVGSC de 91 cm installés contre un mur combustible.	
Ajouts à la hauteur de base	Jusqu'à la garniture d'îlot : ajouter 2,5 cm Jusqu'en haut du dosseret : ajouter 20,3 cm Jusqu'en haut de l'étagère haute : ajouter 59,7 cm	
Exigences pour le gaz	Gaz propage/PL ou naturel ; champ convertible avec kit de conversion (vendu séparément) ; accepte des conduites de gaz ayant un D.I. de 1,3 cm domestique standard.	
Pression d'admission du gaz	Voir exigence locale	
Exigences électriques	230 VCA/50 Hz ; fil de mise à la terre de 122 cm, à 3 brins avec prise à 3 broches fixée à l'unité	
Ampérage	0,6 ampère	1,4 ampère
Caractéristiques nominales des brûleurs de surface Naturel/ PL	Brûleur Power Plus™ : 5,5 kW (Hs) Nat./PL/propane 4,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales des brûleurs de plaque chauffante	NA	4,4 kW (Hs) Nat./PL/propane
Caractéristiques nominales des brûleurs du gril	NA	5,3 kW (Hs) Nat./PL/propane
Caractéristiques nominales du gril	5,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales du four	9,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Largeur intérieure du ou des fours	58,4 cm	73,7 cm
Hauteur intérieure du ou des fours	40,9 cm	
Profondeur intérieure du ou des fours	Globale : 47,6 cm EVGCC AHAM 43,2 cm EVGSC AHAM 39,1 cm	
Volume global du ou des fours AHAM	113 litres EVGCC - 105 litres EVGSC - 93 litres	144 litres EVGCC - 130 litres EVGSC - 119 litres
Poids d'expédition approximatif	185 kg	225 kg

Espaces minimaux par rapport à toute construction combustible adjacente :
En-dessous de la surface de cuisson (91,4 cm et en-dessous)

- Côtés - 0 cm
- Support de grille supérieure - 91,4 cm

Au-dessus de la surface de cuisson (au-dessus de 91,4 cm)

- Côtés - 15,2 cm
- Dans l'espace latéral de 15,2 cm, les meubles hauts qui ne sont pas plus profonds que 33 cm doivent se trouver au minimum à 45,7 cm au-dessus de la surface de cuisson
- Les meubles hauts se trouvant directement au-dessus de l'appareil doivent se trouver au minimum à 106,7 cm au-dessus de la surface de cuisson
- Arrière - 0 cm avec un dosseret de 20 cm ou une étagère haute ; 0 cm avec une garniture d'îlot et un mur d'appui non combustible ;
- 15,2 cm avec une garniture d'îlot et un mur d'appui combustible

Spécifications

Cuisinières à gaz de 122 cm et 152 cm de large		
Description	**Modèles de 122 cm de large**	**Modèles de 152 cm de large (EVGCC uniquement si disponibles)**
Largeur globale	121,6 cm	152,4 cm
Hauteur globale	Jusqu'en haut de la garniture latérale : 91,1 cm min. 94 cm max. Ajustement des pieds : 2,9 cm	
Profondeur globale depuis l'arrière	Jusqu'à l'extrémité du panneau latéral : 61,8 cm Jusqu'à l'avant de la porte : 65,4 cm Jusqu'à l'extrémité de l'espace de desserte : 71,2 cm Jusqu'à l'extrémité de la poignée de la porte : 72,9 cm *Ajouter 1,9 cm à la profondeur globale pour les modèles EVGSC de 122 cm installés contre un mur combustible	
Ajouts à la hauteur de base	Jusqu'à la garniture d'îlot : ajouter 2,5 cm Jusqu'en haut du dosseret : ajouter 20,3 cm Jusqu'en haut de l'étagère haute : ajouter 59,7 cm	
Exigences pour le gaz	Gaz propane/PL ou naturel ; champ convertible avec kit de conversion (vendu séparément) ; accepte des conduites de gaz ayant un D.I. de 1,3 cm domestique standard	
Pression d'admission du gaz	Voir exigence locale	
Exigences électriques	230 VCA/50 Hz ; fil de mise à la terre 122 cm, à 3 brins avec prise à 3 broches fixée à l'unité	
Ampérage max.	1,4 ampère	1,4 ampère
Caractéristiques nominales des brûleurs e surface Naturel/PL	Brûleur Power Plus™ : 5,5 kW (Hs) Nat./PL/propane 4,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales des brûleurs de plaque chauffante	4,4 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales des brûleurs du gril	5,3 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales du gril	5,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales du four à droite	9,8 kW (Hs) Nat./PL/propane	
Caractéristiques nominales du four à gauche	4,4 kW (Hs) Nat./PL/propane	9,8 kW (Hs) Nat./PL/propane
Largeur intérieure du ou des fours	A droite : 58,4 cm A gauche : 30,8 cm	58,4 cm
Hauteur intérieure du ou des fours	40,9 cm	
Profondeur intérieure du ou des fours	Globale : 47,6 cm AHAM 43,2 cm	
Volume global du ou des fours AHAM	A droite : 113 litres - A gauche : 59 litres Droite EVGCC : 105 litres - Gauche : 57 litres Droite EVGSC : 93 litres - Gauche : 57 litres	Les deux fours : 113 litres Les deux fours : 105 litres
Poids d'expédition approximatif	260 kg	340 kg

Espaces minimaux par rapport à toute construction combustible adjacente :

En-dessous de la surface de cuisson (91,4 cm et en-dessous)

- Côtés - 0 cm
- Support de grille supérieure - 91,4 cm

Au-dessus de la surface de cuisson (au-dessus de 91,4 cm)

- Côtés - 15,2 cm
- Dans l'espace latéral de 15,2 cm, les meubles hauts qui ne sont pas plus profonds que 33 cm doivent se trouver au minimum à 45,7 cm au-dessus de la surface de cuisson
- Les meubles hauts se trouvant directement au-dessus de l'appareil doivent se trouver au minimum à 106,7 cm au-dessus de la surface de cuisson
- Arrière - 0 cm avec un dosseret de 20 cm ou une étagère haute ; 0 cm avec une garniture d'îlot et un mur d'appui non combustible ;
- 15,2 cm avec une garniture d'îlot et un mur d'appui combustible

Dimensions de l’espace (Proximité des meubles)

- Cette cuisinière peut être installée directement à côté de meubles bas existants hauts de 91,4 cm.

  IMPORTANT : la garniture latérale DOIT se trouver à 0,95 cm au-dessus du plan de travail du meuble bas adjacent. Cela peut être obtenu en levant l’unité à l’aide des broches de réglage sur les pieds.

- La cuisinière NE PEUT PAS être installée directement à côté de parois, meubles hauts, appareils hauts ou d’autres surfaces verticales latérales faisant plus de 91,4 cm de haut. Il doit y avoir au minimum 15,2 cm d’espace latéral entre la cuisinière et ce genre de surfaces combustibles dépassant le plan de travail de 91,4 cm.

- Dans l’espace latéral de 15,2 cm par rapport aux surfaces combustibles verticales au-dessus de 91,4 cm, la profondeur maximale des meubles hauts doit être de 33 cm et les meubles hauts dans cet espace latéral de 15,2 cm doivent être situés à 45,7 cm au-dessus du plan de travail de 91,4 cm de haut.

- Les meubles hauts se trouvant au-dessus de la cuisinière doivent se trouver au minimum à 106,7 cm au-dessus de sa surface de cuisson sur toute la largeur de la cuisinière. Cette exigence de hauteur minimale ne s’applique pas si une hotte de cuisinière est installée au-dessus de la surface de cuisson.

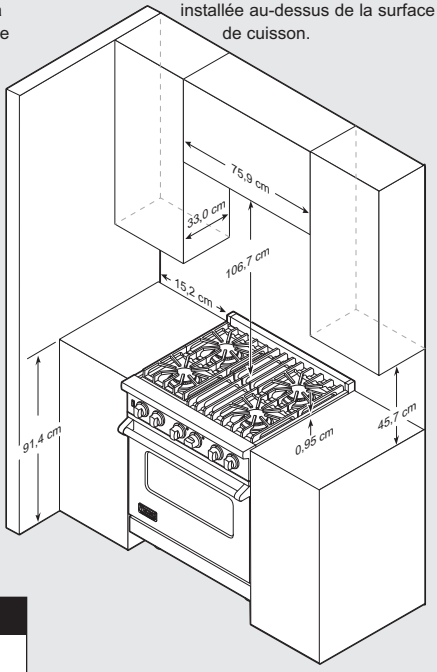

Remarque : *l’espace minimal pour le mur d’appui est de 0 cm avec un dosseret ou une étagère haute.*

Remarque : *si une hotte de cuisinière est installée, les meubles hauts se trouvant au-dessus de la cuisinière peuvent être installés à une hauteur de dégagement minimale différente.*

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure

Afin d’éviter tout risque de blessure physique, l’utilisation de placards de rangement au-dessus de l’appareil peut constituer un risque de brûlure. Les éléments combustibles peuvent prendre feu et les éléments métalliques peuvent chauffer et causer des brûlures. Si un placard de rangement doit être installé, le risque peut être réduit en installant une hotte se projetant au minimum à l’horizontale de 12,7 cm au-delà de la partie inférieure des meubles.

Dimensions de l'espace (doublage en bois/composite)

La partie inférieure d'une hotte standard doit se trouver entre 76,2 cm et 91,4 cm au-dessus du plan de travail. Ainsi, la partie inférieure de la hotte doit se trouver entre 167,6 cm et 182,9 cm du sol. Consultez les instructions sur l'installation de la hotte de la cuisinière pour davantage d'informations. Ces dimensions permettent une utilisation de la hotte efficace et en toute sécurité.

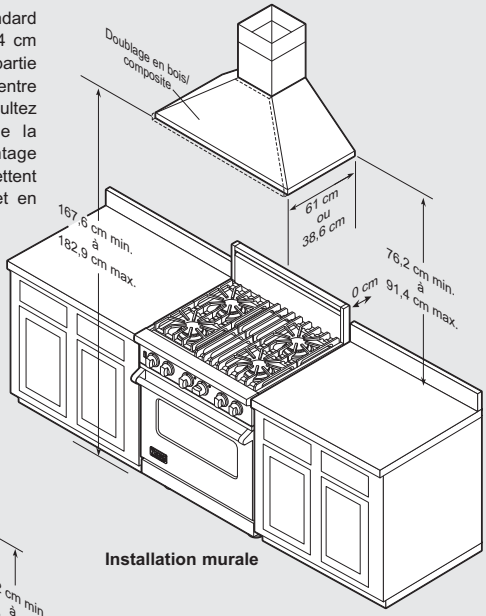

Installation murale

Remarque : *l'espace minimal pour le mur d'appui est de 0 cm avec un dosseret ou une étagère haute. Consultez la section « Retrait des équerres » pour ne laisser aucun espace.*

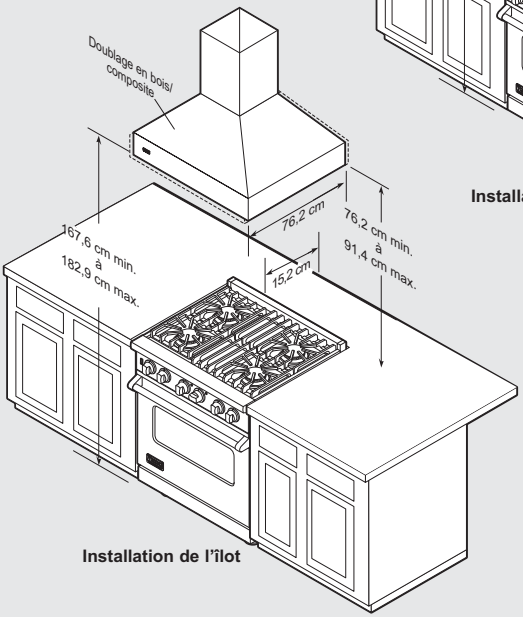

Installation de l'îlot

Important : *cette cuisinière est conçue en série avec une garniture d'îlot. Il doit y avoir au minimum 15,2 cm d'espace entre l'arrière de la cuisinière et un mur* **combustible** *ou 0 cm si le mur est* **non combustible**.

Caractéristiques électriques et du gaz

Caractéristiques électriques Vérifiez les codes locaux et nationaux concernant cet appareil. Cette cuisinière requiert 230VCA/ 50 Hz ; fil de mise à la terre de 121,9 cm à 3 brins avec prise à 3 broches attachée au produit. Voir la section « Connexion Électrique » pour les instructions de mise à la terre. Doit être protégé par fusible indépendamment de tout autre circuit.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, de blessure physique ou de décès, vérifiez que l'alimentation électrique est éteinte au niveau du disjoncteur et que l'alimentation en gaz est fermée jusqu'à ce que la cuisinière soit installée et prête à fonctionner ; l'installation ne doit être réalisée que par un installateur agréé.

IMPORTANT : la prise de courant doit toujours être accessible.

Branchement au gaz
La conduite d'alimentation en gaz doit être de la même taille ou d'une taille supérieure à la conduite d'entrée de l'appareil. Cette cuisinière utilise une entrée NPT (Sch40) ayant un diamètre interne de 1,3 cm. Le mastic sur tous les joints de tuyau doit être résistant aux gaz de pétrole liquéfiés.

La cuisinière est spécifiquement conçue pour le gaz naturel ou le gaz propane liquide (PL). Avant de commencer l'installation, vérifiez que le modèle est compatible avec l'alimentation en gaz présente.

Robinet de sectionnement manuel :
Ce robinet fourni par l'installateur doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz avant que l'appareil ne soit connecté au gaz et dans un endroit où il peut être rapidement atteint en cas d'urgence. Toute ouverture derrière la cuisinière doit être scellée.

IMPORTANT : toute conversion requise doit être réalisée par votre revendeur, un plombier qualifié ou une compagnie du gaz. Veuillez remettre ce manuel à la personne de l'entretien avant toute intervention.

IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien Viking qualifié ou un représentant Viking Range Corp. afin d'éliminer tous risques.

Caractéristiques électriques et du gaz

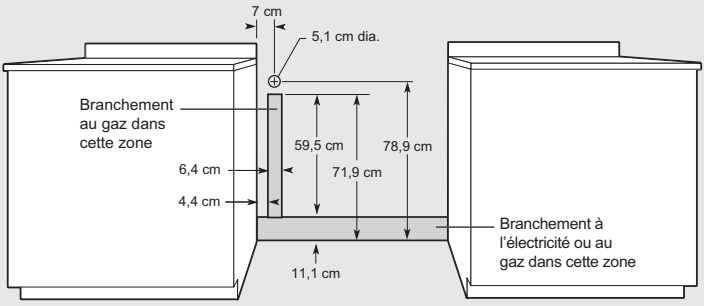

Informations générales

LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ATTENTION LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL.

- Toutes les ouvertures se trouvant dans le mur derrière l'appareil ou dans le sol sous l'appareil doivent être scellées.
- N'obstruez pas le flux de combustion et la ventilation.

Déplacement, manipulation et déballage

Retirez et éliminez tous les matériels d'emballage, y compris le carton et le scotch à l'extérieur et dans la cuisinière.

Retirez les grilles des brûleurs et le polystyrène de dessus la surface de cuisson. Assurez-vous de retirer les chapeaux des brûleurs emballés dans du polystyrène en-dessous des grilles des brûleurs.



N'éliminez pas le support en métal anti-basculement fourni avec la cuisinière. Il s'agit du dispositif anti-basculement et il doit être installé avec l'unité. *Consultez la section « Installation du Dispositif Anti-basculement ».*

Certaines pièces en acier inoxydable peuvent être protégées par un emballage plastique. Celui-ci doit être retiré. L'intérieur doit être soigneusement lavé avec de l'eau chaude savonneuse afin de retirer les résidus de film, les débris et la poussière avant l'utilisation, puis il doit être rincé et séché. Il n'est généralement pas nécessaire de recourir à des solutions plus drastiques que de l'eau savonneuse.

Installation

⚠ REMARQUE

N'UTILISEZ PAS la poignée ou la porte du four pour soulever le four. Enlevez la porte avant l'installation afin qu'elle ne soit pas utilisée pour lever l'unité. **NE SOULEVEZ PAS ou NE PORTEZ PAS** la porte par la poignée.

Le retrait de la porte doit être réalisé par votre revendeur, un plombier qualifié ou un installateur de gaz certifié.

Retrait de la porte

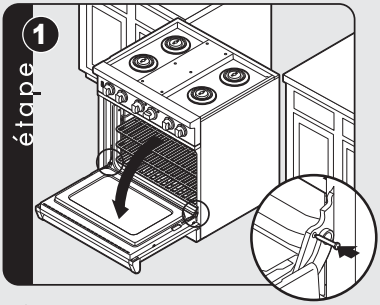

Ouvrez la porte complètement. Placez les chevilles, fournies avec l'unité, dans le trou de cheville. Pour garantir une sécurité optimale, n'utilisez QUE les chevilles fournies avec l'unité.

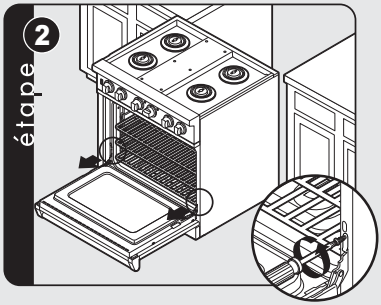

Retirez les vis externes de charnière. Retirez la charnière externe. Identifiez les charnières droite et gauche en vue d'une réinstallation ultérieure.

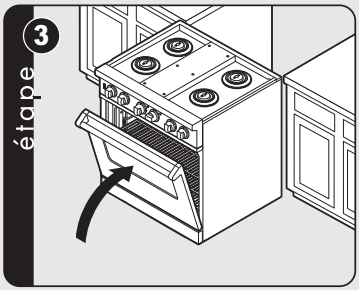

Fermez jusqu'à ce que les chevilles arrêtent la porte.

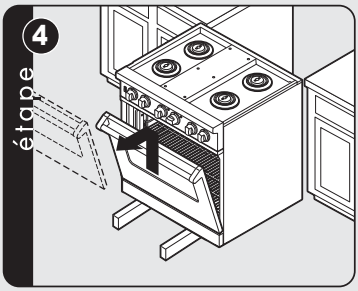

Soulevez la porte et retirez-la.

Installation des pieds

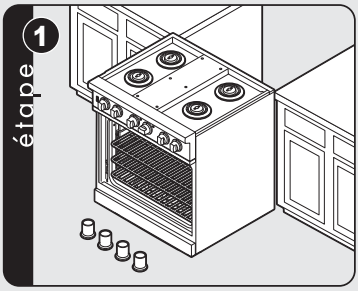

Les pieds sont emballés dans un emballage en polystyrène.
Remarque : *les pieds doivent être installés près de l'endroit où l'appareil sera utilisé, car ils ne supportent pas les longs déplacements.*

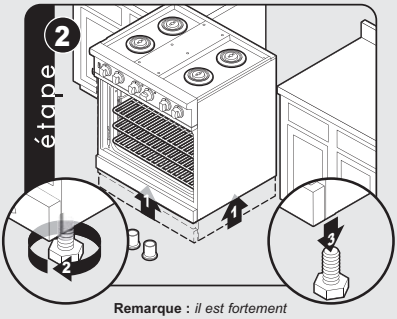

Remarque : *il est fortement recommandé d'utiliser une palette ou un cric plutôt que de faire basculer l'appareil. Levez l'unité d'environ 30 cm. Dévissez temporairement les pieds des raccordements aux 4 coins.*

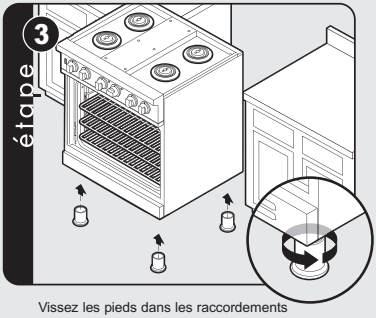

Vissez les pieds dans les raccordements aux 4 coins.

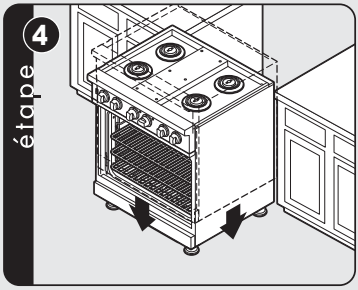

Baissez doucement la cuisinière afin d'éviter toute tension anormale sur les pieds et le matériel de fixation interne.

Mise à niveau/Ajustements/Alignement

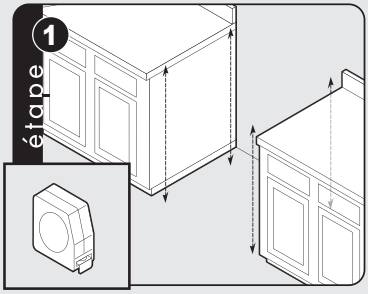

Mesurez les quatre angles dans la zone de découpe afin de vérifier que le sol est de niveau.

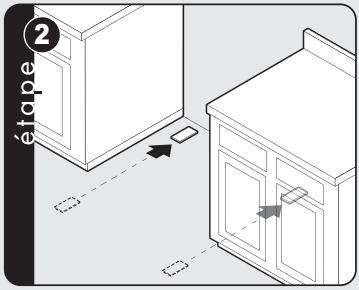

Pour les sols irréguliers ou en pente, mettez à niveau l'unité avec des cales de métal uniquement, car l'ajustement requis peut dépasser le filetage disponible dans le pied.

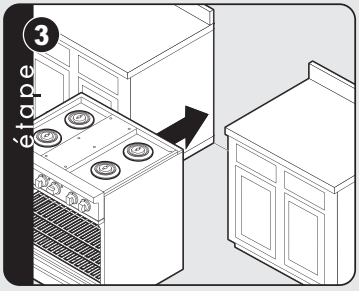

Déplacez l'unité dans l'ouverture.

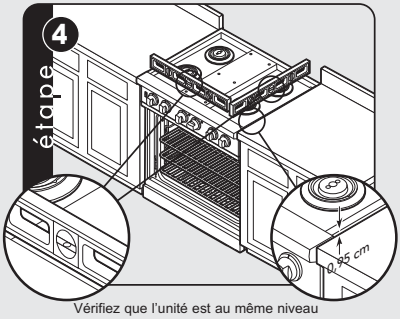

Vérifiez que l'unité est au même niveau des deux côtés et à l'avant et à l'arrière. La garniture latérale de l'angle supérieur doit se trouver à 0,95 cm au-dessus du plan de travail.

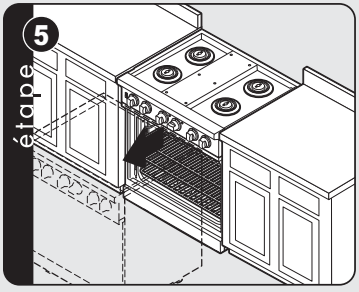

Si une mise à niveau est nécessaire, retirez l'unité de l'ouverture.

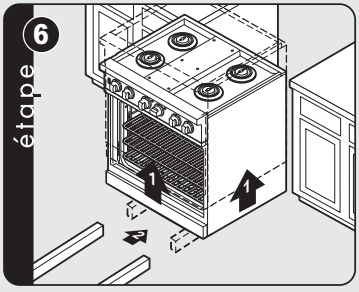

Soulevez l'unité et posez-la sur des blocs en bois.

Mise à niveau/Ajustements/Alignements (suite)

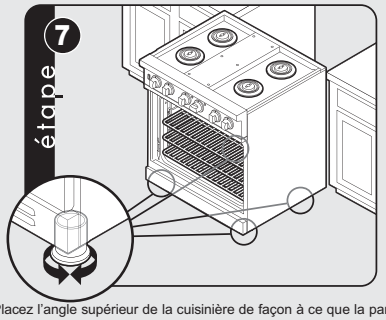

Placez l'angle supérieur de la cuisinière de façon à ce que la partie supérieure de la garniture latérale se trouve 0,95 cm au-dessus du plan de travail. Mettez la cuisinière à niveau par rapport à l'angle supérieur.

Installation du dispositif anti-basculement

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT

Afin d'éviter tout risque de dommage matériel ou de blessure physique, installez le dispositif anti-basculement fourni conformément aux instructions d'installation contenues dans ce document. Le dispositif doit être correctement engagé afin d'empêcher que le produit bascule.

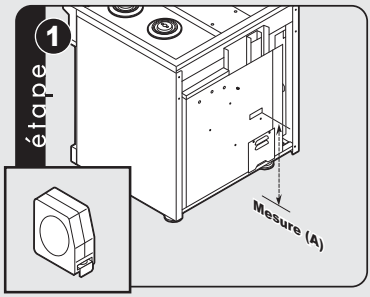

Effectuez la mesure du sol à la partie inférieure de l'ouverture anti-basculement située à l'arrière de la cuisinière. Il s'agit de la mesure (A).

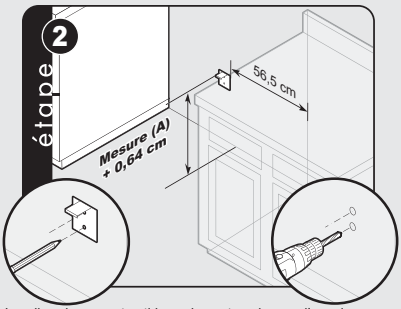

Localisez le support anti-basculement sur le mur d'appui avec l'angle supérieur gauche à la mesure (A) plus 0,64 cm du sol et 56,5 cm de l'endroit où le côté droit de la cuisinière (face à la cuisinière) doit être placé.

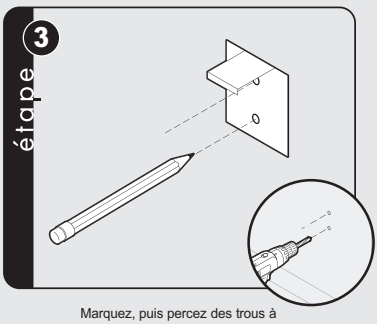

Marquez, puis percez des trous à l'endroit où le support se trouvera.

Installation du dispositif anti-basculement (suite)

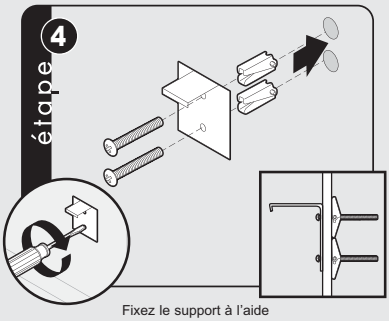

Fixez le support à l'aide
du matériel de fixation fourni.

Connexion du gaz et connexions électriques

⚠ DANGER

RISQUE DE FUITE DE GAZ

Afin d'éviter tout risque de blessure physique ou de décès, réalisez des tests d'étanchéité de l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours, à l'aide d'eau savonneuse, qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.

- **N'UTILISEZ PAS DE FLAMME NUE POUR VÉRIFIER L'ABSENCE DE FUITE DE GAZ.**

Remarque : *reportez-vous à la section portant sur les exigences en matière d'électricité ou de gaz pour obtenir des informations d'installation correctes.*

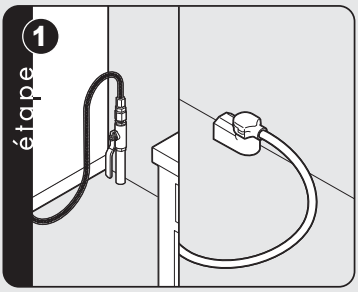

Connexion du gaz et connexions électriques. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fuite de gaz. Cela doit être réalisé par votre revendeur, un plombier qualifié ou une compagnie du gaz.

⚠ IMPORTANT !

Cet appareil est sensible à la polarité. En cas de dysfonctionnement du système d'allumage (aucune flamme), veuillez inverser la ligne électrique (230V) et le neutre (0V) sur la prise à laquelle la fiche schuko est connectée.

Retrait des équerres (modèles auto-nettoyants EVGSC uniquement)

Remarque : *les équerres ne peuvent être retirées que si la cuisinière est installée contre un mur* **NON COMBUSTIBLE**.

⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE

Les équerres fournissent une barrière de 0,95 cm entre l'arrière de la cuisinière et le mur d'appui. Elles doivent être installées pour une ventilation appropriée. Les équerres ne peuvent être retirées que si la cuisinière est installée contre un mur non combustible.

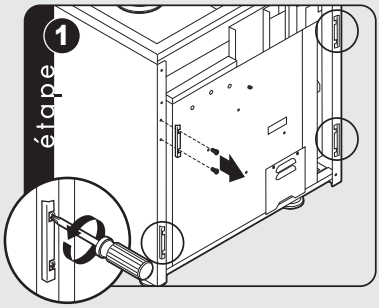

Dévissez les 4 équerres, puis retirez-les.

Installation finale

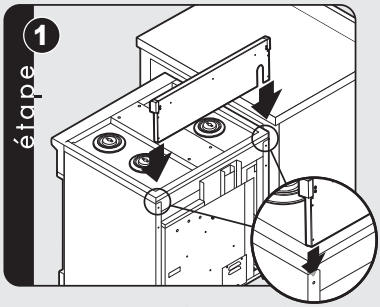

Installez la garniture d'îlot. Fixez-la à l'aide des 4 vis fournies.

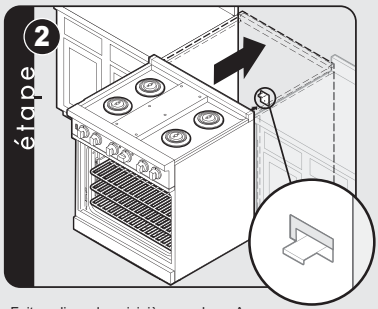

Faites glisser la cuisinière en place. Assurez-vous que le support anti-basculement glisse dans l'ouverture anti-basculement.

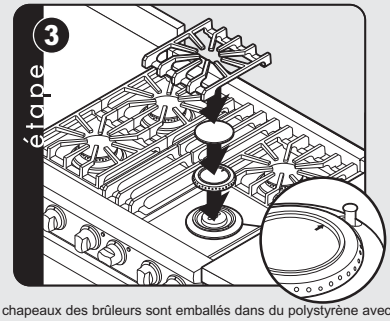

Les chapeaux des brûleurs sont emballés dans du polystyrène avec les grilles. Placez le brûleur sur la cuisinière. Placez la grille des brûleurs sur les chapeaux des brûleurs et le support de la grille.
Remarque : *la flèche sur les chapeaux des brûleurs doit être dirigée vers l'arrière de la cuisinière.*

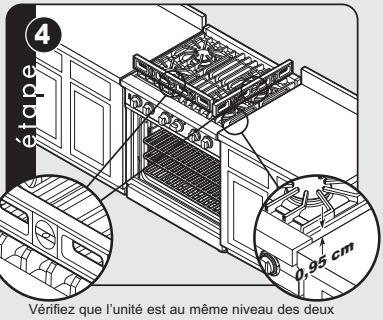

Vérifiez que l'unité est au même niveau des deux côtés et à l'avant et à l'arrière. La garniture latérale doit se trouver à 0,95 cm au-dessus du plan de travail. Si l'unité n'est pas à niveau, répétez les étapes 5 à 7 de la section « Mise à niveau/Ajustements/Alignement ».

Ajustement et remplacement de la porte

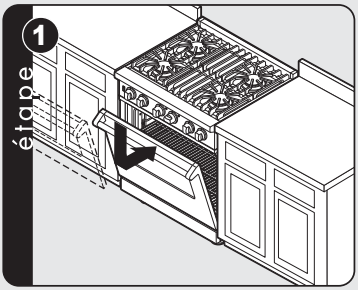

Réinstallez la porte sur la cuisinière.

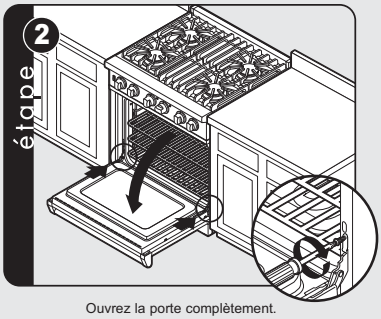

Ouvrez la porte complètement.
Refixez la charnière externe.

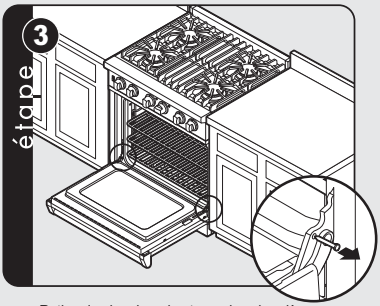

Retirez les broches des trous des charnières.

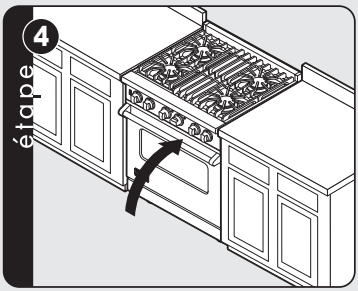

Fermez la porte.

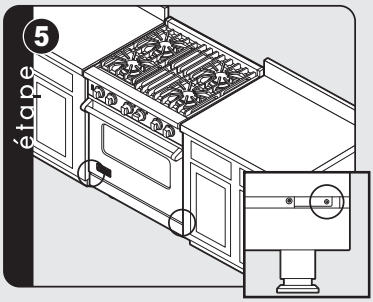

Si la porte doit être ajustée, desserrez les vis de la charnière externe localisées à l'étape 2. Ajustez les vis situées entre la porte et la plaque de bas de porte à l'aide d'une clé Allen hexagonale de 5.32"/4 mm. Après l'ajustement, serrez les vis de la charnière externe.

Préparation finale

- Toutes les pièces en acier inoxydable doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse et un nettoyant liquide conçu pour ce type de matériau. Si une accumulation se forme, **N'UTILISEZ PAS** de paille de fer, de tissus abrasifs, de nettoyants ou de poudres ! S'il est nécessaire de gratter l'acier inoxydable pour retirer des matières incrustées, utilisez des tissus trempés dans de l'eau chaude pour ramollir les résidus puis utilisez un grattoir en bois ou en nylon. **N'UTILISEZ PAS** de couteau en métal, de spatule ou d'autre outil en métal pour gratter l'acier inoxydable ! Il est presque impossible d'éliminer les rayures.

Liste de contrôle des performances

Un installateur qualifié doit procéder aux vérifications suivantes :

- Vérifiez l'allumage du brûleur supérieur. La flamme réduite doit se trouver dans chaque orifice.
- Vérifiez la fonction cuisson du four—avec le brûleur du four à pleine puissance.
- Vérifiez la fonction de cuisson par convection—les brûleurs du four et du gril à la même puissance avec le ventilateur à convection activé (modèles auto-nettoyants EVGSC).
- Vérifiez la fonction de gril par convection—le brûleur du gril à pleine puissance avec le ventilateur à convection activé (modèles auto-nettoyants EVGSC).
- Vérifiez la fonction de ventilateur par convection—le ventilateur à convection commence à fonctionner lorsque l'interrupteur est activé (modèles EVGCC).
- Pour les modèles auto-nettoyants, vérifiez la fonction d'auto-nettoyage—la porte sera bloquée après 30 secondes environ, les résistances centrales et externes du gril s'allumeront et la résistance de cuisson fonctionnera à puissance moyenne. Vérifiez les résistances du gril par la fenêtre afin de garantir qu'elles fonctionnent, puis annulez le cycle d'auto-nettoyage pour déverrouiller la porte.

⚠ REMARQUE

Lors de la réalisation du test de performance, **NE PROCÉDEZ PAS** à un cycle d'auto-nettoyage pendant plus de 10 minutes avec les grilles du four dans le four. Cela pourrait les faire se décolorer en raison de la température élevée requise pour l'auto-nettoyage.

Informations relatives à l'entretien

En cas d'entretien nécessaire, contactez votre revendeur ou une agence d'entretien agréée.
Interrogez votre revendeur ou distributeur local pour connaître le nom de l'agence agréée.

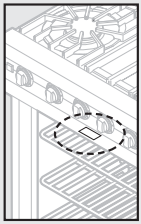

Faites en sorte d'avoir les informations suivantes à portée de main.

- Numéro du modèle
- Numéro de série
- Date d'achat
- Nom du revendeur de l'appareil

Décrivez clairement le problème que vous rencontrez.
Si vous ne parvenez pas à obtenir le nom de l'agence d'entretien agréée ou si vos problèmes persistent, contactez :
VIKING EUROPE SAS

Enregistrez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin au cas où un entretien serait nécessaire. Le modèle et le numéro de série de la cuisinière peuvent se trouver en ouvrant la porte et en regardant sous le tableau de commande.

N° de modèle _____ N° de série _____

Date d'achat _____ Date d'installation _____

Nom du revendeur _____

Adresse _____

_____

Si l'entretien nécessite l'installation de certaines pièces, n'utilisez que celles qui sont autorisées afin de garantir la protection offerte par la garantie.

Conservez ce manuel, il vous servira de référence à l'avenir.

Viking Range Corporation
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis

Site Internet de Viking sur
www.viking-europe.com

Viking Europe SAS
7 rue de Copenhague
67300 Schiltigheim - France
Tél. +33 (0)3 90 22 67 88

IG004001-FR